


SmartDog

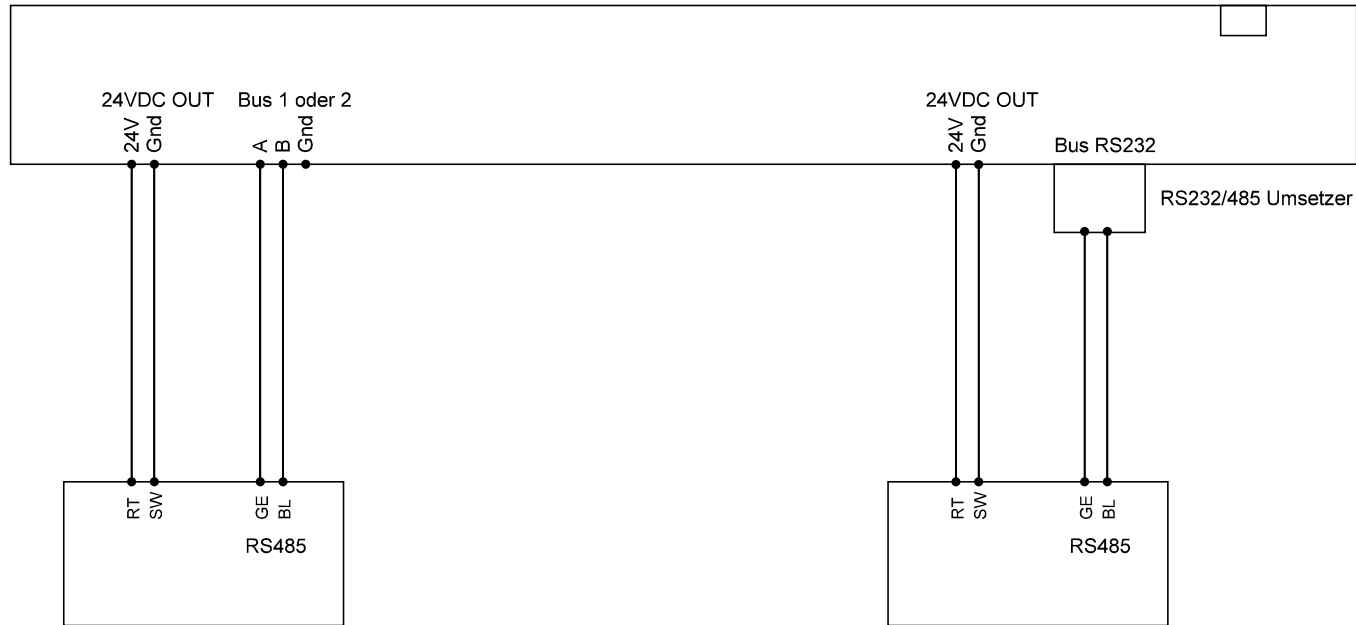

Einstrahlsensor Rika

Einstrahlsensor Rika
Anschlussoption

Wenn möglich sollte der Sensor an Bus 1 oder 2 angeschlossen werden
Sind diese Busse belegt - kann der Sensor mit unserem RS232/485 Converter
auch auf diesem Bus angeschlossen werden

ACHTUNG!
pro EZA-Anlage kann nur ein Einstrahlsensor verwendet werden
An den Modulfeldern wird die Neigung und Ausrichtung eingestellt
So kann für jedes Feld die theor. verfügbare Leistung berechnet werden

ACHTUNG!
der Einstrahlsensor hat immer die Modbusadresse 1
Weitere Modbusgeräte am gleichen Bus dürfen nicht die Adresse 1 haben
sondern eine fortlaufende Nummer (2, 3, 4..)



	Datum	Name
gez.:	19.12.2022	Hütter

Bezeichnung	Blatt
Anschlußschema	1
Projekt: Einstrahlsensor Rika	von 1